

# TachoSafe – Manuale d'istruzione

## Contenuto della confezione:


- N°1 TachoSafe Download Tool
- N°1 Cavo USB (1)
- N°1 Cavo DTCO downloading (2)



Prima di iniziare installare le batterie come da figura.



## Descrizione del prodotto

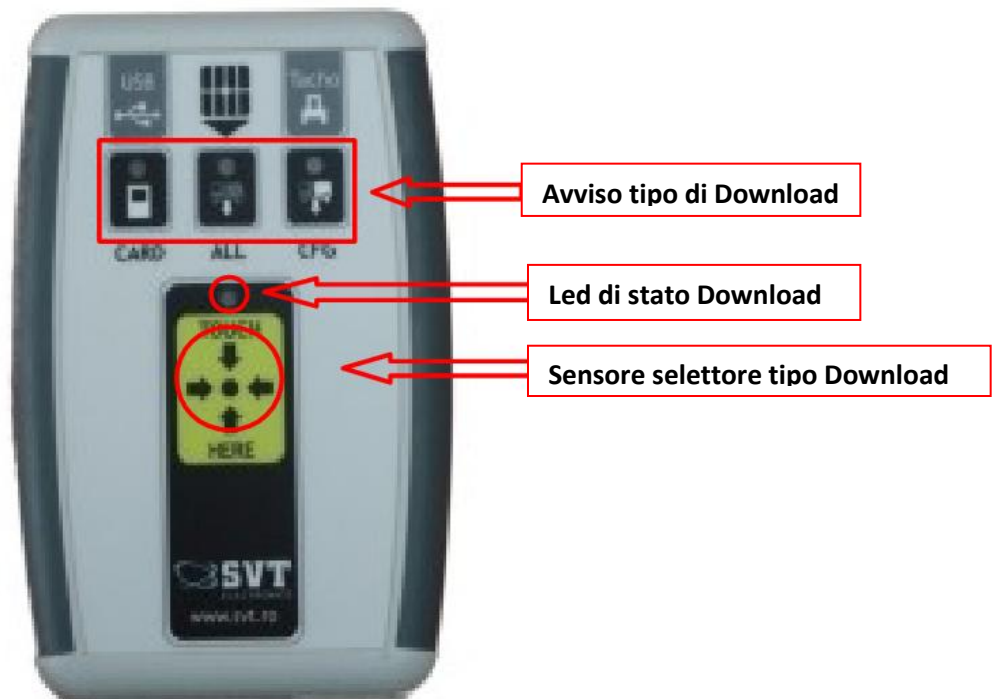

Con l'uso del sensore di contatto è possibile selezionare il tipo di download. È possibile utilizzarlo solo durante il download dei dati dal tachigrafo.

**Attenzione! Non spingere questi sensori a duro in quanto sono estremamente sensibili. Per selezionare il tipo di download è necessario toccare più volte la sua superficie.**

## Download dei Dati dal tachigrafo:

Prima di iniziare a fare qualsiasi cosa, inserire la Carta Azienda nel tachigrafo.

Non appena il tachigrafo ha letto e riconosciuto di carta (Attenzione! Per i tachigrafi attendere che l'immagine quadrato apparirà sullo schermo) collegare il DownloadTOOL TachoSafe.

Quando si collega il dispositivo col cavo n°2 assicurarsi che prima venga collegato il cavo al tachigrafo e solo dopo al DownloadTOOL TachoSafe.

Se avete collegato il DownloadTOOL TachoSafe correttamente l'inizio del sequenza di download sarà segnalato da due brevi segnali acustici. Dopo pochi secondi la CARD display inizierà a lampeggiare, dopo di che è possibile selezionare il tipo di download.

Ogni volta che si tocca "TOUCH HERE" il led per il tipo di download selezionato si accende.

**CARD** - È possibile scaricare solo le carte del conducente. (Si consiglia di utilizzare il "downloader card" del dispositivo.)

**ALL** - Download tutti i dati del tachigrafo. Non è necessario inserire una carta del conducente, è sufficiente la carta dell'azienda. **Attenzione!** Usando questa impostazione verranno scaricati tutti i dati del tachigrafo. Questo porta a tempi di attesa molto lunghi.

**CFG** - Scarica solo le impostazioni di base che sono state settate con il programma in dotazione (Vedere il manuale d'uso - Parametri). Bisogna di inserire solo la Carta dell'Azienda nel tachigrafo.

**È necessario attendere circa 10 secondi dopo la selezione del tipo di download desiderato. Poi, dopo un breve segnale acustico, inizierà il download.**

Il Led per la modalità download selezionato (CARD, ALL o CFG) rimarrà accesa, mentre il Led di stato lampeggia di verde durante il salvataggio dei dati. Il tempo di download è variabile, in quanto dipende dalla quantità di dati. A download terminato, si udirà due brevi segnali acustici e il Led di stato lampeggerà in verde. È necessario estrarre il cavo solo dopo che il download è terminato.

Se il Led di stato lampeggia in rosso dopo l'operazione di download è necessario ripetere il download.

**Importante! I dati del tachigrafo digitale possono essere scaricati solo quando è inserita un Carta dell'Azienda nel tachigrafo.**

## Download dei Dati dalla Carta Conducente:

Non è necessario collegare alcun cavo al dispositivo.

Mettere la Carta Conducente nel dispositivo con il Chip giallo rivolto verso l'alto come è mostrato nella seguente immagine.



Dopo circa 5 secondi il Led CARD si accende, e il Led di stato inizierà a lampeggiare in verde, segnalando il trasferimento dei Dati. Non appena il download è terminato (questo potrebbe richiedere alcuni minuti), verranno emessi due segnali acustici brevi. Estrarre la scheda solo dopo aver terminato il download.

### **Codici di errori riscontrabili:**

*Tutti i Led sono illuminati e il dispositivo emette il segnale acustico.*

Se tutti e tre i led di selezione sono illuminati di verde, il Led di stato è illuminato in rosso e il dispositivo emette il segnale acustico continuo significa che non esiste alcuna batteria nel dispositivo o le batterie sono scariche.



*Il Led di stato lampeggia in rosso.*

Se il Led di stato lampeggia in rosso, e il dispositivo emette il segnale acustico significa che si è verificato un errore nel download, verificare le relative Carte conducenti ed Azienda. Controllare se le Carte siano inserite con il lato del Chip verso l'alto o, nel caso di scarico Dati del tachigrafo ripetete la sequenza di download.