






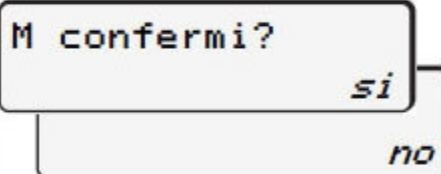



Passo / display menu	Spiegazione / significato
	<p>Testo di benvenuto, per circa 3 secondi appaiono l'ora locale impostata (15:00) e l'ora UTC (14:00).</p> <p><b>Nota:</b> Durante "l'ultima estrazione" e "l'inserimento" della carta del conducente, l'ora locale sul presente DTCO 1381 è già stata impostata su fine ora legale!</p>
	<p>Appare il cognome del conducente. Una barra d'esecuzione indica la lettura della carta del conducente.</p>
	<p>Per ca. 4 secondi appaiono la data e l'ora dell'ultima estrazione carta in ora UTC.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezionare "<b>Si</b>" e confermare.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se si desidera proseguire questo turno, selezionare "<b>No</b>" e confermare.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impostare l'ora desiderata con il tasto ▲ e confermarla.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impostare l'attività desiderata "<b>h</b>" e confermarla.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accettare le programmazioni: Selezionare "<b>Si</b>" e confermare. Oppure</li> <li>• selezionare "<b>No</b>", tornare al passo 4. E' possibile ripetere la programmazione.</li> </ul>
	<p>Appare il display standard. Il simbolo della carta appare solo quando la lettura dei dati della carta del conducente è completata. I simboli che appaiono prima hanno il seguente significato:</p> <p>"_" La carta del conducente si trova nella fessura introduzione carta,</p> <p>"■" Potete partire; i dati pertinenti sono stati letti.</p>